


SUN P7 - P12



cod. 35401816RU - 04/2012 (Rev. 00)

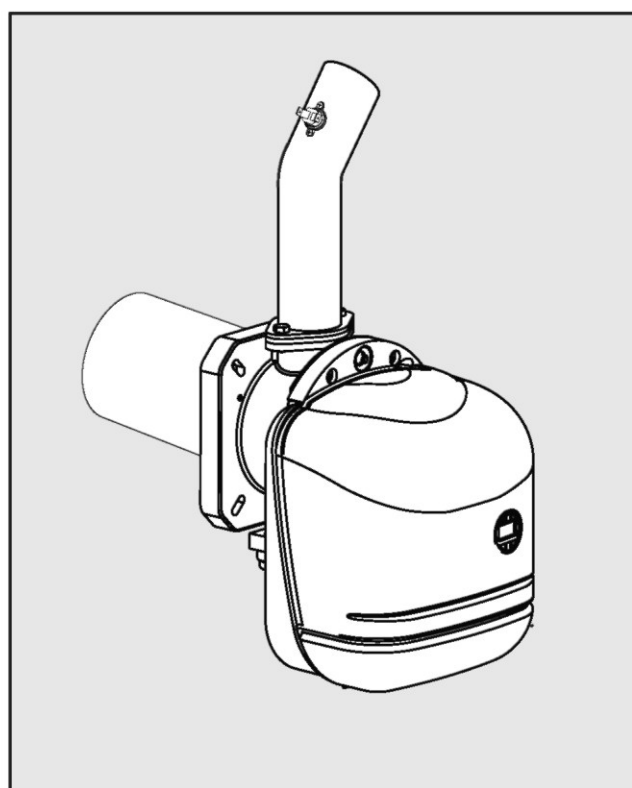

RU - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

RU

Список обозначений

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве.
- После установки котла проинформируйте пользователя о принципах работы агрегата и передайте ему настоящее руководство; оно является существенной и неотъемлемой частью изделия и должно бережно сохраняться для использования в будущем.
- Установка и техническое обслуживание котла должны производиться квалифицированным персоналом при соблюдении действующих норм и в соответствии с указаниями изготовителя. Запрещается выполнять какие-либо работы на опломбированных регулировочных устройствах.
- Неправильная установка или ненадлежащее техническое обслуживание могут привести к материальному ущербу или травмам людей и животных. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с ошибочными установкой и эксплуатацией аппарата, а также с несоблюдением предоставленных им инструкций.
- Перед выполнением любой операции по чистке или техническому обслуживанию отсоедините агрегат от сети электропитания с помощью главного рубильника и/или предусмотренных для этой цели отсечных устройств.
- В случае неисправной и/или ненормальной работы агрегата, выключите его и воздержитесь от любой попытки самостоятельно отремонтировать или устранить причину неисправности. В таких случаях обращайтесь исключительно к квалифицированным специалистам. Возможные операции по ремонту-замене комплектующих должны выполняться только квалифицированными специалистами с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение всего вышеуказанного может нарушить безопасность работы агрегата.
- Настоящий агрегат следует использовать только по предусмотренному назначению. Любое прочее использование следует считать неправильным и, следовательно, представляющим опасность.
- Упаковочные материалы являются источником потенциальной опасности и не должны быть оставлены в местах, доступных детям.
- Не разрешается использование агрегата лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами без надлежащего опыта и знаний, если они не находятся под непрерывным надзором или проинструктированы на счет правил безопасного использования агрегата.
- Приведенные в настоящем руководстве изображения дают упрощенное представление об агрегате и могут содержать несущественные отличия от поставленного изделия.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Предисловие

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали **SUN P7 - P12** современную и **FERROLI** технологически передовую горелку, характеризованную высокими надежностью и качеством конструкции.

SUN P7 - P12 SUN P7 представляет собой горелку для сжигания брикетного топлива, компактность и оригинальный дизайн которого позволяют ее использовать в большинстве имеющихся сегодня на рынке котлов, работающих на твердом топливе. Тщательный подход к этапам проектирования и промышленного изготовления позволил создать машину со сбалансированными характеристиками, высоким клд, низким уровнем выбросов CO и NOx и бесшумным горением.

2.2 Панель управления

Выводимая на дисплей информация

На дисплей выводится различная информация в зависимости от заданного рабочего метода.

Предусмотрены 3 рабочих метода:

- A** = Управление горелкой (установки по умолчанию)
- B** = Управление горелкой (от внутреннего таймера или контакта)
- C** = Управление горелкой (от внутреннего таймера или контакта)

Дисплей

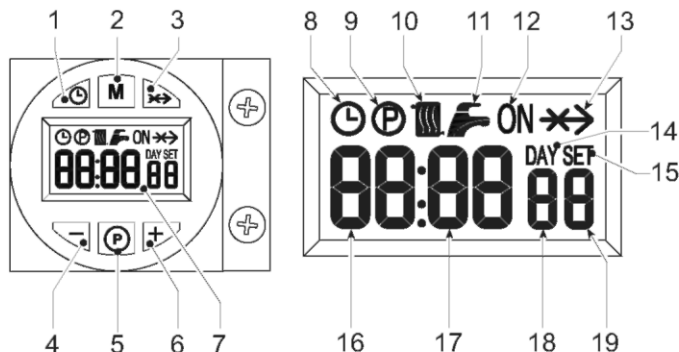


рис. 1 - Панель управления

Ссылка рис. 1	Метод А	Метод В и С
1	Кнопка для установки дня/времени	
2	Кнопка для выбора рабочего режима	
3	Кнопка для блокировки электронного блока управления	
4	Кнопка-	
5	Кнопка программирования	
6	Кнопка +	
7	Дисплей	
8	Символ Работа в автоматическом режиме	
9	Символ Меню программирования	
10	Символ Запрос включения горелки	
11	Не используются	
12	Символ неполадки: • в автоматическом режиме работы указывает, когда таймер программатора находится в диапазоне запроса • если не выбран автоматический режим работы, указывает на включенный ручной режим (Manuale On)	
13	Символ блокировки электронного блока управления	
14	Символ отключенной функции	Символ дня
15	Символ отключенной функции	Символ установки параметров
16	Температура в системе отопления, измеренная датчиком	Текущее время (в часах)
17	Символ °C	Текущее время (в минутах)
18	Фактическая мощность горелки 1 = Минимальная 5 = Максимальная O/FH = Во время предварительного вентилирования/пост-вентилирования 6 = Во время пост-вентилирования2	День недели
19	Символ "Пламя"	

Индикация во время работы котла

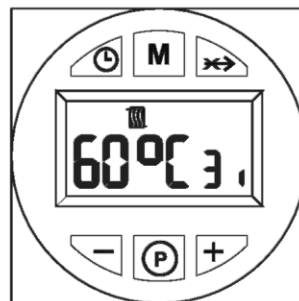


рис. 2 - Метод А

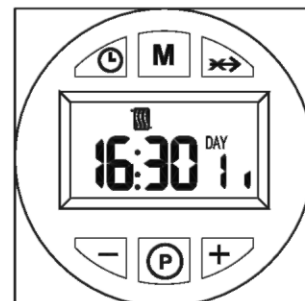


рис. 3 - Метод В и С

Запрос на розжиг (вызываемый замыканием контакта на клеммах 7-8 (см. рис. 17), в условиях стандартных настроек) сопровождается загоранием символа радиаторной батареи (поз. 10 - рис. 1).

2.3 Включение

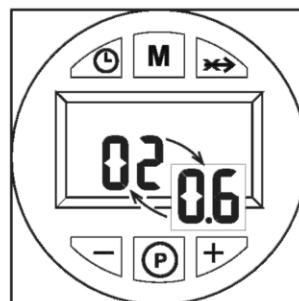


рис. 4 - Метод А

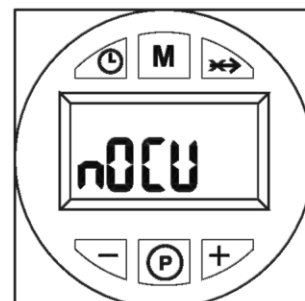


рис. 5 - Метод В и С

Включите электропитание аппарата:

- В течение 10 секунд на дисплее будет высвечиваться сообщение:
 - Версия ПО интерфейса пользователя и центрального блока управления (только для метода А)
 - "nOCU" (только для метода В и С)
- Горелкой проводится цикл предварительного вентилирования камеры сгорания.
- По истечении этого времени горелка переходит в состояние готовности к работе.

2.4 Регулировки

Настройка таймера (только для метода В и С)

1. Нажмите на кнопку установки дня/времени (поз. 1 - рис. 1).
2. На дисплее (поз. 7 - рис. 1) мигают символы ЧАСОВ и ДНЯ: задайте день недели с помощью кнопок + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1), принимая во внимание, что 1=понедельник, 7=воскресенье. Подтвердите введенный день нажатием кнопки для установки дня/времени (поз. 1 - рис. 1).
3. На дисплее (поз. 7 - рис. 1) мигают две цифры ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ (В ЧАСАХ) и символ ЧАСОВ: задайте точное время в часах с помощью кнопок + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1), от 00 до 23. Подтвердите введенное время нажатием кнопки для установки дня/времени (поз. 1 - рис. 1).
4. На дисплее (поз. 7 - рис. 1) мигают две цифры ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ (В МИНУТАХ) и символ ЧАСОВ: задайте точное время в минутах с помощью кнопок + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1), от 00 до 59. Подтвердите введенные минуты нажатием кнопки для установки дня/времени (поз. 1 - рис. 1). Работа системы отопления в Автоматическом режиме, Ручном режиме Оп, Ручном режиме Off

Нажатием на кнопку выбора рабочего режима (поз. 2 - рис. 1) можно задать:

1. автоматический режим работы, на дисплее (поз. 7 - рис. 1) появится символ ЧАСОВ. Запрос на активацию и деактивацию горелки зависит от заданной недельной программы. В заданный временной диапазон на дисплее (поз. 7 - рис. 1) отображается также символ ON. В ручном режиме Оп на дисплее (поз. 7 - рис. 1) отображается только символ ON. Горелка постоянно включена

 Заданная недельная программа игнорируется

3. В ручном режиме Off на дисплее (поз. 7 - рис. 1) не отображается ни символ ON, ни символ ЧАСОВ. Горелка выключена

 Заданная недельная программа игнорируется

Заранее заданная недельная программа

06:30	08:30
12:00	12:00
16:30	22:30

Можно заранее задать недельную программу в 3 временных диапазонах включенного режима ON и 3 временных диапазонах выключенного режима OFF: они будут одинаковы для каждого дня недели. В запрашиваемом временном диапазоне (поз. 7 - рис. 1) отображается символ ON.

 Внимание: проверьте методы работы горелки (см. sez. 4.1)

Изменение недельной программы (только для методов В и С)

1. Нажмите на кнопку Программирование "P" (поз. 5 - рис. 1)
2. Выберите день для программирования с помощью кнопок + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1):
 - Мигают Day 1 и символ радиаторной батареи: программирование отопления на понедельник
 - Мигают Day 2 и символ радиаторной батареи: программирование отопления на вторник
 - Мигают Day 3 и символ радиаторной батареи: программирование отопления на среду
 - Мигают Day 4 и символ радиаторной батареи: программирование отопления на четверг
 - Мигают Day 5 и символ радиаторной батареи: программирование отопления на пятницу
 - Мигают Day 6 и символ радиаторной батареи: программирование отопления на субботу
 - Мигают Day 7 и символ радиаторной батареи: программирование отопления на воскресенье
 - Мигают Day 15 и символ радиаторной батареи: программирование отопления на период с понедельника по пятницу
 - Мигают Day 67 и символ радиаторной батареи: программирование отопления на период с субботы по воскресенье
 - Мигают Day 16 и символ радиаторной батареи: программирование отопления на период с понедельника по субботу
 - Мигают Day 17 и символ радиаторной батареи: программирование отопления на период с понедельника по воскресенье
 - Мигают Day 17 и символ радиаторной батареи: не используется
3. Нажмите на кнопку программирования "P" (поз. 5 - рис. 1):
4. мигают 06:30 и символ радиаторной батареи, ON, 1
 - С помощью кнопок + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1) можно изменить начало 1-го временного диапазона режима ON; например, 06:00Нажмите на кнопку Программирования "P" (поз. 5 - рис. 1)
5. мигают 08:30 и символ радиаторной батареи, 2
 - С помощью кнопок + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1) можно изменить начало 1-го временного диапазона режима OFF; например, 09:00Нажмите на кнопку Программирования "P" (поз. 5 - рис. 1)
6. мигают 12:00 и символ радиаторной батареи, ON, 3
 - С помощью кнопок + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1) можно изменить начало 2-го временного диапазона режима ON; например, 12:30Нажмите на кнопку Программирования "P" (поз. 5 - рис. 1)
7. мигают 12:00 и символ радиаторной батареи, 4
 - С помощью кнопок + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1) можно изменить начало 2-го временного диапазона режима OFF; например, 14:00Нажмите на кнопку Программирования "P" (поз. 5 - рис. 1)
8. мигают 16:30 и символ радиаторной батареи, ON, 5

- С помощью кнопок + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1) можно изменить начало 3-го временного диапазона режима ON; например, 16:00Нажмите на кнопку Программирования "P" (поз. 5 - рис. 1)

9. мигают 22:30 и символ радиаторной батареи, 6

- С помощью кнопок + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1) можно изменить начало 3-го временного диапазона режима OFF; например, 23:30Нажмите на кнопку Программирования "P" (поз. 5 - рис. 1)

10. Повторением вышеописанной процедуры может осуществляться программирование 4-го временного диапазона ON и 4-го временного диапазона OFF

11. Нажмите на кнопку программирования "P" (поз. 5 - рис. 1) на 3 секунды, чтобы выйти из режима программирования.

Меню параметров

Доступ в меню параметров осуществляется нажатием кнопки программирования "M" (поз. 2 - рис. 1) в течение 5 секунд. На дисплее отображается параметр "u01": обозначенный SET 01. При нажатии на кнопку "P" (поз. 5 - рис. 1) можно просмотреть список параметров.

Для изменения значения параметров используются кнопки + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1). сохранение изменения происходит автоматически После изменения параметра необходимо подождать 3 секунды: мигающее значение вносится в память.

Таблица. 1

Параметры	Наименование	Диапазон	SUN P7 - P12
u01	Установка температуры в подающем контуре	30 - 80 °C	80°C
u02	Максимальная мощность горелки	1 - 5	3
u03	Способ управления горелкой (см. пар. 3.1)	0 - 2	0

Для выхода из меню нажмите кнопку выбора режима работы "M" (поз. 2 - рис. 1) в течение 5 секунд

Меню параметров Service

Доступ в меню параметров осуществляется нажатием кнопки программирования "P" (поз. 5 - рис. 1) в течение 10 секунд. На дисплее отображается параметр "t01": обозначенный SET 01. Нажатием на кнопку "P" (поз. 5 - рис. 1) можно просмотреть список параметров.

Для изменения значения параметров используются кнопки + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1). сохранение изменения происходит автоматически После изменения параметра необходимо подождать 3 секунды: мигающее значение вносится в память.

Таблица. 2

Параметры	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию/ SUN P7	SUN P12
t01	Функция загрузки брикетов	0=Исключена, 1=Включена	0=Исключена	0=Исключена
t02	Датчик в подающем контуре	0=Исключена, 1=Включена	1=Включена	1=Включена
t03	Уставка вентилятора на включение	0-200 Па	51 Па	51 Па
t04	Время активации шнека на включение	0-100 (1=4 секунд)	8	8
t05	Таймер расчета настройки (Только при работе горелки с датчиком в подающем контуре с модуляцией пламени)	0-100 секунд	5 секунд	5 секунд
t06	Таймер работы ramпы	0-100 секунд	100 секунд	100 секунд
t07	Период (Время активации+дезактивации) шнека в рабочем режиме (от мощности 1 до мощности 5)	0-50 секунд	15 секунд	12 секунд
t08	Уставка вентилятора при мощности 1	0-200 Па	51 Па	51 Па
t09	Время активации шнека при мощности 1	0-100 (100=10 секунд)	28	38
t10	Уставка вентилятора при мощности 2	0-200 Па	74 Па	70 Па
t11	Время активации шнека при мощности 2	0-100 (100=10 секунд)	38	40
t12	Уставка вентилятора при мощности 3	0-200 Па	120 Па	100 Па
t13	Время активации шнека при мощности 3	0-100 (100=10 секунд)	46	45
t14	Уставка вентилятора при мощности 4	0-200 Па	150 Па	120 Па
t15	Время активации шнека при мощности 4	0-100 (100=10 секунд)	53	60
t16	Уставка вентилятора при мощности 5	0-200 Па	170 Па	155 Па
t17	Время активации шнека при мощности 5	0-100 (100=10 секунд)	56	65
t18	Выбор работы горелки (только с датчиком на подающем контуре)	0=Вкл/Выкл, 1=С модуляцией	0=Вкл/Выкл	0=Вкл/Выкл
t19	Время пост-вентиляции	0-100 (100=5 секунд)	99	99
t20	Напряжение фоторезистора	0-30 (50=5 В постт.)	--	--

Для выхода из меню нажмите на кнопку программирования "P" (поз. 5 - рис. 1) в течение 10 секунд.



2.5 Инструкции по эксплуатации

При правильном выполнении установки и регулировок горелка работает автоматически без участия пользователя. При отсутствии топлива или возникновения каких-либо неисправностей горелка останавливается и блокируется. Чтобы избежать неравномерной работы горелки, рекомендует заправлять ее топливом до его полного расхода.

В помещении установки горелки не допускается наличие воспламеняющихся предметов и материалов, коррозионных газов, летучих веществ и пыли. На самом деле, засасываемая вентилятором пыль может накапливаться на лопатках вентилятора, уменьшая объем подаваемого воздуха, или привести к засорению стабилизатора пламени с последующим понижением его эффективности.



Не допускайте вскрытия горелки неопытными лицами или детьми.

Регулировка максимальной мощности (парам. u02) в зависимости от работы котла

Значение параметра	SUN P7 Тепловая мощность, кВт	SUN P12 Тепловая мощность, кВт
1	14	30
2	20	36
3	25	41
4	30	48
5	34	55

3. МОНТАЖ

3.1 Указания общего характера

Настоящий агрегат допускается использовать только по тому назначению, для которого он был спроектирован и изготовлен.

Настоящая горелка может быть установлена на котлах, работающих на твердом топливе, имеющих характеристики, соответствующие ее рабочим параметрам и тепловой мощности. Использование горелки для целей, иных от вышеуказанных следует считать не предназначенным и опасным использованием. Не допускается раскрывать элементы аппарата, за исключением частей, оговоренных в разделе технического обслуживания, или нарушать их конструкцию; не допускается внести в аппарат модификации в целях изменения его эксплуатационных характеристик и назначения.

Для комплектации горелки допускается использовать только оригинальные наборы, аксессуары и принадлежности.



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ГОРЕЛКИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ПРОВЕРЕННУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ УКАЗАНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕСТНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

3.2 Установка на котле

Место установки

Место для установки котла и горелки должно иметь вентиляционные отверстия наружу согласно действующим нормам. Если в одном помещении установлены некоторые горелки или вытяжные вентиляторы, которые могут работать одновременно, то вентиляционные отверстия должны иметь размеры, обеспечивающие одновременную работу всех аппаратов.

В помещении установки горелки не допускается наличие или хранение воспламеняющихся предметов и материалов, коррозионных газов, пыли или летучих веществ, засасывание которых вентилятором горелки может вызывать засорение внутренних каналов горелки или пламенной головки. Помещение должно быть сухим и не подвергаться воздействию дождя, снега или мороза.

Прикрепите горелку к дверце котла. Выполните электрические подключения, как показано на сар. 5 (электрическая схема). Если горелка устанавливается в котле SUN P7 - P12, используйте соответствующий комплект для перенастройки на другой тип газа. Вставьте температурный датчик, содержащийся в комплекте, в кожух на корпусе котла из чугуна и выполните необходимые электрические подключения.



ГОРЕЛКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ В ТЕПЛОВЫХ ГЕНЕРАТОРАХ С КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ, В КОТОРОЙ СОЗДАЕТСЯ РАЗРЕЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ.

ЕМКОСТЬ С БРИКЕТАМИ ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ТАК, ЧТОБЫ ГИБКАЯ ТРУБА, СОЕДИНЯЮЩАЯ ШНЕК С ГОРЕЛКОЙ НЕ ДЕФОРМИРОВАЛАСЬ ИЛИ ГНУЛАСЬ.

Инструкции по установке горелки, работающей на брикетах SUN P7 - P12 в котле SFL

Для горелки, работающей на брикетах в котле SFL, имеются специальные комплекты, которые поставляются по заказу. Для установки комплекта смотрите прилагаемые к нему инструкции.

По окончании монтажа комплекта в котле установите горелку.

Закрепите форсунку "L" винтами "M" и горелку гайкой "N". Подсоедините кабель "E" к зажимам 11 и 12, и кабель "T" к датчику "V". Закрепите кожух "P" к корпусу горелки винтами "R" и деталь "S" к горелке.

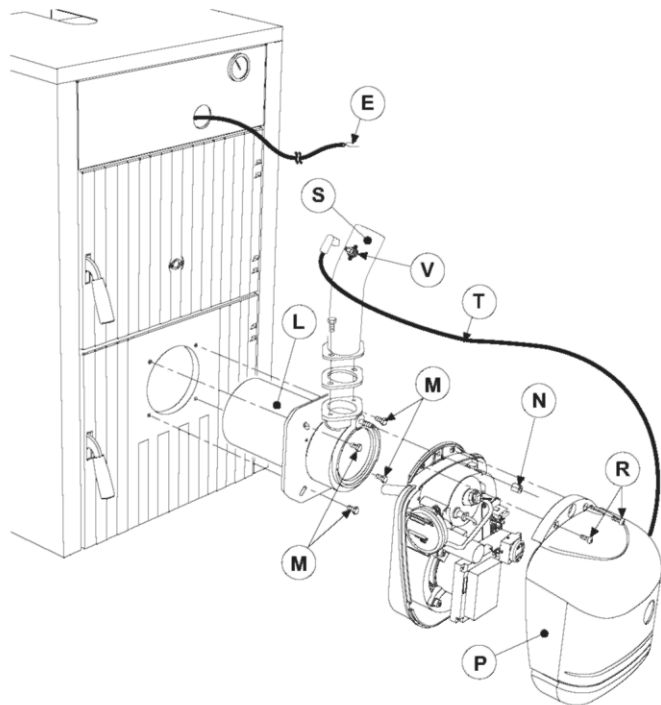


рис. 6

Вставьте трубу подачи "Y" с приводом в оборотный бак для брикетов "X" и соедините шнек с горелкой так, чтобы шланг "W" не подвергался деформациям и/или изгибам. Обязательно соблюдайте размер, указанный на рис. 11.

Отрегулируйте горелку, как указано в соответствующем руководстве и, в частности, установив параметр u02 на центральном блоке управления горелкой так, как указано в таблице.

Модель		3	4	5	6	7
Номинальный расход тепла		24.9	33.4	41	48	55
Номинальная тепловая мощность		22	30	36	42	48
Параметр	u02	2	5	3	4	5

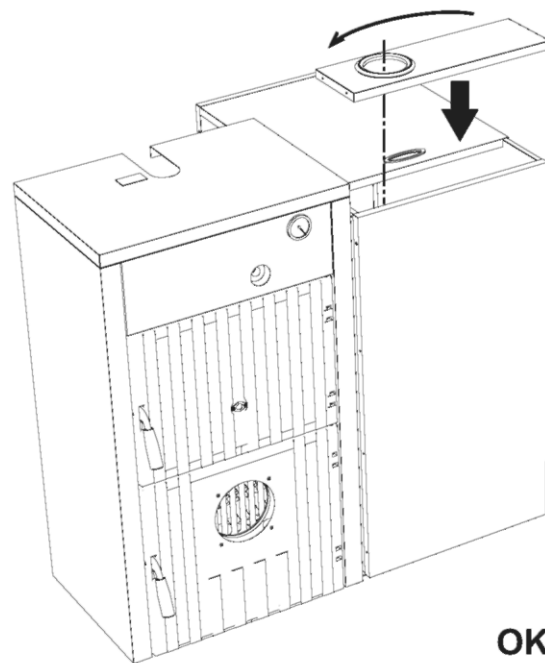


рис. 7

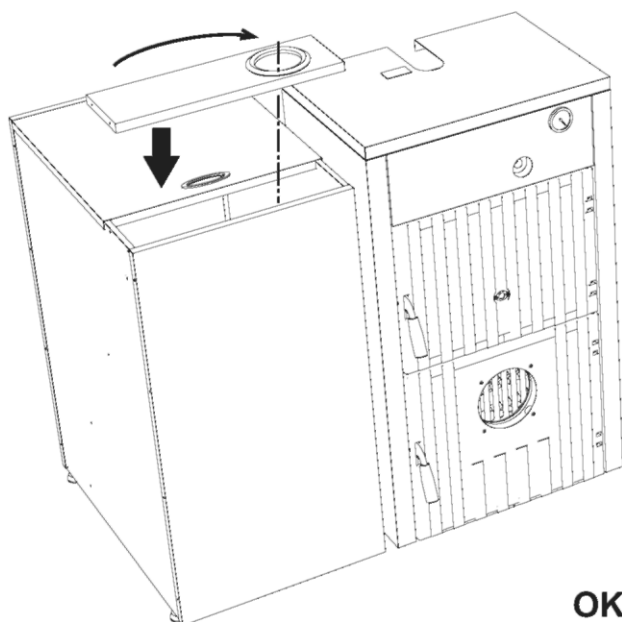


рис. 8

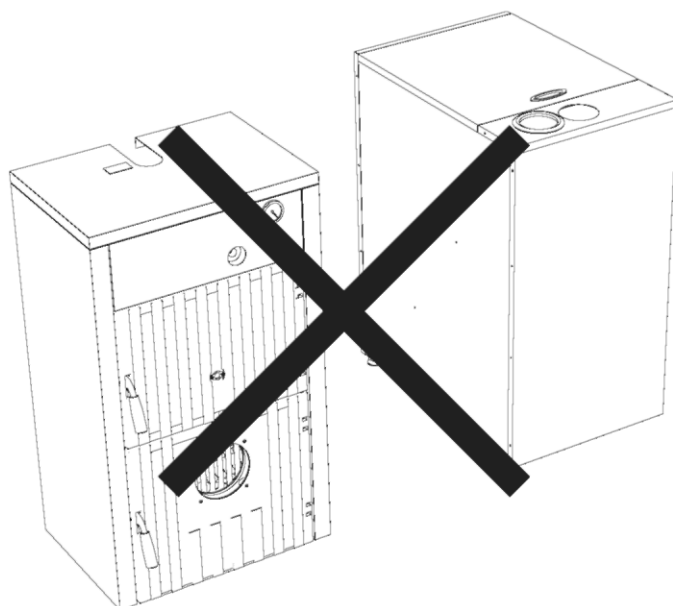


рис. 9

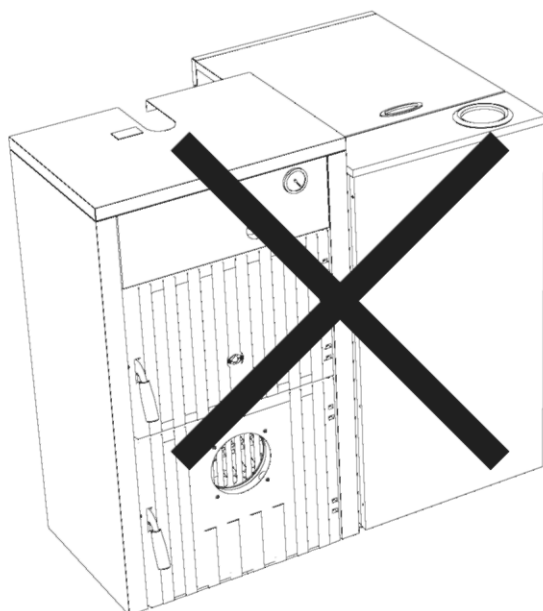


рис. 10

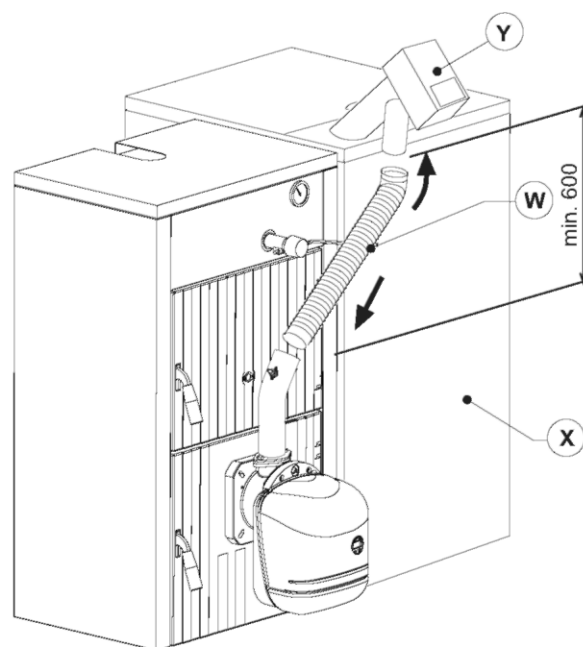


рис. 11

3.3 Электрические соединения

Горелка снабжена многополюсным разъемом для электрических соединений. Указания по выполнению электрических соединений смотрите в разделе "4 Характеристики и технические данные". Организацией, осуществляющей монтаж, должны быть выполнены следующие соединения:

- подключение к электрической сети
- Контакт для сигнала запроса
- подключение двигателя шнека
- Подключение датчика температуры

Длина соединительных кабелей должна обеспечивать открытие горелки и дверцы котла. В случае повреждения кабеля питания горелки, замена его должна выполняться только лицом, имеющим на это разрешение.

Горелка должна быть подключена к однофазной электрической сети 230 В-50 Гц.



Эффективность контура заземления и его соответствие нормам должны быть проверены квалифицированным персоналом. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, могущий быть причиненным отсутствием заземления агрегата. Удостоверьтесь также, что система электроснабжения способна обеспечить максимальную потребляемую мощность агрегата, указанную на табличке номинальных данных.

При выполнении электрических соединений очень важно соблюдать полярность (ФАЗА: коричневый провод / НЕЙТРАЛЬ: синий провод / ЗЕМЛЯ: желто-зеленый провод).

3.4 Система подачи топлива

Указания общего характера

На горелку должно подаваться топливо того типа, на который она рассчитана; этот тип указан на паспортной табличке и в таблице технических данных sez. 5.3 в параграфе.

Рекомендуется пользователю использовать брикеты хорошего качества, т.к. топливо низкого качества приведет к снижению теплового КПД аппарата, образованию большого количества золы, вследствие чего повышается частота очистки, ускоряется износ элементов горелки, происходят засорение шнека и горелки из-за большого содержания опилок, а также сбои в работе агрегата в результате наличия несгораемых материалов в горелке.

Чтобы определить качественный брикет, следуйте некоторым советам:

- входящие в них цилиндры должны обладать одинаковым диаметром и отличаться гладкой и глянцевой поверхностью.
- Проверьте, что на этикетках указаны данные сертификации качества.
- Проверьте целостность упаковок: они защищают от попадания влаги вовнутрь.

Загрузка брикетов

Загрузка брикетов может осуществляться через 40 минут после включения электрического питания горелки.

В течение этого времени система позволяет осуществлять 3 попытки продолжительностью 5 минут, во время которых включается только шнек.

Во время загрузки брикетов осуществлять розжиг горелки не представляется возможным.

Последовательность:

1. Подайте напряжение питания горелке.
2. Подождите до конца цикла предварительной продувки.
3. Нажмите кнопку программирования "P" (поз. 5 - рис. 1) в течение 5 секунд.
 - На дисплее отображается параметр "Ш1": обозначенный SET 01.
 - Задайте значение 1 в параметр для выполнения первой 5-минутной попытки загрузки. Попытка может быть прекращена в любой момент введением в параметр значения 0.
 - В случае неудачи при первой попытке повторите вышеописанную последовательность путем задания в параметр сначала значения 0, а затем значение 1. Аналогичным образом выполняется и третья попытка.
4. Для того, чтобы осуществлять еще три попытки отключите аппарат от системы электропитания и снова подключите его.

4. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все операции регулирования, пуска и технического обслуживания котла должны выполняться специализированным персоналом, имеющим проверенную квалификацию, при соблюдении действующих норм. Для получения дополнительной информации обращайтесь к персоналу нашей продажной организации или в местный центр сервисного обслуживания.

FERROLI снимает с себя всякую ответственность за травмы или материальный ущерб, нанесенные в результате несанкционированного изменения конструкции агрегата неквалифицированными и неуполномоченными лицами.

4.1 3.1 Принцип работы горелки

Для розжига горелки предусмотрены 3 системы:

A - Управление горелкой (установки по умолчанию)

Сигнал на розжиг горелки поступает только при замыкании контакта клемм 7-8 (см. рис. 17).

При этом таймер и недельная программа включения игнорируются: не требуется задания правильного времени.

B - Управление горелкой (от внутреннего таймера или контакта)

Сигнал на розжиг горелки может подаваться либо от таймера (при автоматической работе системы отопления в полосу ON или ручной работе системы отопления On), либо при замыкании контакта клемм 7-8 (см. рис. 17).

При такой системе управления необходимо настроить таймер и изменить недельную программу по умолчанию, если это необходимо.

C - Управление горелкой (от внутреннего таймера или контакта)

Сигнал на розжиг горелки может подаваться либо от таймера (при автоматической работе системы отопления в полосу ON или ручной работе системы отопления On) и при замкнутом контакте клемм 7-8 (см. рис. 17).

При такой системе управления необходимо настроить таймер и изменить недельную программу по умолчанию, если это необходимо.

Выбор режимов A, B или C осуществляется из меню пользователя таймера.

Нажмите кнопку выбора режима работы "M" (поз. 2 - рис. 1) в течение 5 секунд.

Нажмите 2 раза кнопку программирования "P" (поз. 5 - рис. 1).

На дисплее отображается параметр № 3, обозначенный SET 03.

Укажите 00 для выбора режима A, 01 для выбора режима B, 02 для выбора режима C, используя кнопки + и - (поз. 4 и 6 - рис. 1).

После выбора желаемого режима необходимо подождать 3 секунды, по истечении которых, параметр начинает мигать и сохраняется в памяти. Для выхода из меню нажмите кнопку выбора режима работы "M" (поз. 2 - рис. 1) в течение 5 секунд.

4.2 Ввод в эксплуатацию

Контрольные операции, которые следует выполнять перед первым розжигом, а также после проведения технического обслуживания, во время которого горелка была отсоединена от сетей питания или были произведены работы на предохранительных устройствах или деталях горелки:

Перед включением горелки

- Проверьте правильность крепления горелки к котлу и соответствие выполненных предварительных настроек с приведенными в предыдущих таблицах данными.
- Убедитесь, что котел и система были наполнены водой или диатермическим маслом, и что клапана гидравлической системы находятся в открытом положении; проверьте также, что дымоотводящая труба является свободной и имеет правильные размеры.
- Убедитесь, что дверца котла закрывается нормально, и что пламя образуется только внутри камеры сгорания.
- Проверьте правильность установки шнека и гибкой трубы для его соединения с горелкой.
- Наполните емкость брикетами.
- Проверьте правильное расположение и подключение температурного датчика.

Проверьте чистоту решетки (поз. 1 рис. 12).

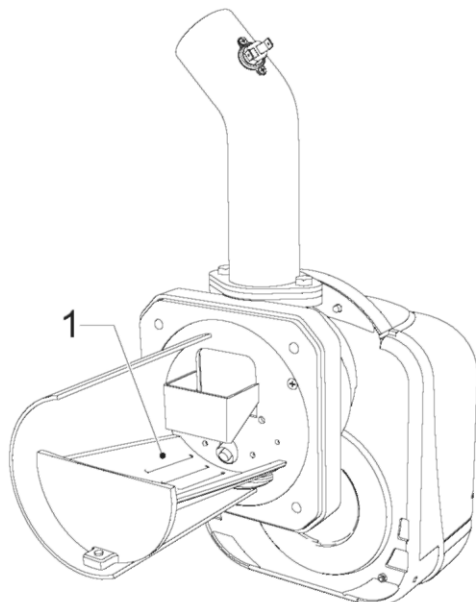


рис. 12 - Решетка горелки

Включение горелки

- Подайте напряжение питания путем замыкания установленного перед горелкой главного выключателя.
- Указания по наполнению шнека брикетами см. sez. 3.4.
- Перекрыть линию термостатов (котел/окружающая среда).

Настройка горелки

1. Подсоединить анализатор продуктов сгорания к выходу котла и оставить горелку работать на полную мощность в течение 30 минут; в это время проверить, работает ли дымоход надлежащим образом.
2. **УБЕДИТЕСЬ В НАЛИЧИИ РАЗРЕЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ**
3. Проверьте процесс сгорания при максимальной мощности горелки (регулируется на основании номинальной мощности котла).
4. Параметры процесса горения:
 - O₂ от 5% до 9%
 - CO от 150 до 1000 частей на миллион

Для настройки работы горелки отрегулируйте уставку вентилятора путем изменения соответствующего параметра (см. раздел "Меню параметров service" и таблицу 2 в сар. 2.4).

Количество CO зависит от качества брикетов, от количества грязи, скопившейся в головке, и от тяги котла.

При желании, чтобы котел работал в МОДУЛИРУЮЩЕМ режиме, необходимо изменить параметр "T18" и выполнить действия по приведенным ниже пунктам 5 и 6.

5. Проверьте другие параметры горелки и уменьшите значение параметра u02 до 1 (см. параграф "Меню параметров service" и таблицу 1 в сар. 2.4).
6. Снова доведите параметр u02 до правильного значения.

4.3 Техническое обслуживание

Периодически проверяйте чистоту всех частей горелки, которые могут загрязняться из-за невысокого качества брикетов или из-за плохой регулировки горелки.

На горелке должно быть проведено периодическое техническое обслуживание не реже, чем один раз в год. Операции технического обслуживания должны быть доверены квалифицированному персоналу, имеющему необходимое разрешение.

К основным операциям технического обслуживания относятся:

- проверка и очистка внутренних частей горелки и котла в соответствии с приведенными в следующих параграфах указаниями;
- комплексный анализ процесса горения (через 10 минут после выхода горелки на режим) и проверка правильности выполненных регулировок;

Открытие кожуха и демонтаж горелки

Перед выполнением любой операции очистки или контроля внутренних частей горелки отсоедините ее от электрической сети с помощью главного выключателя системы.

Открытие

Отвинтите винты "B" и снимите крышку горелки "A. Таким образом обеспечивается прямой доступ ко внутренним элементам горелки: мотор, заслонка и т.д.

Демонтаж

Открутите винты (A) и снимите кожух, отвинтите гайку (C) и отсоедините корпус, открутите крепежные винты (D) и снимите патрубок (E).

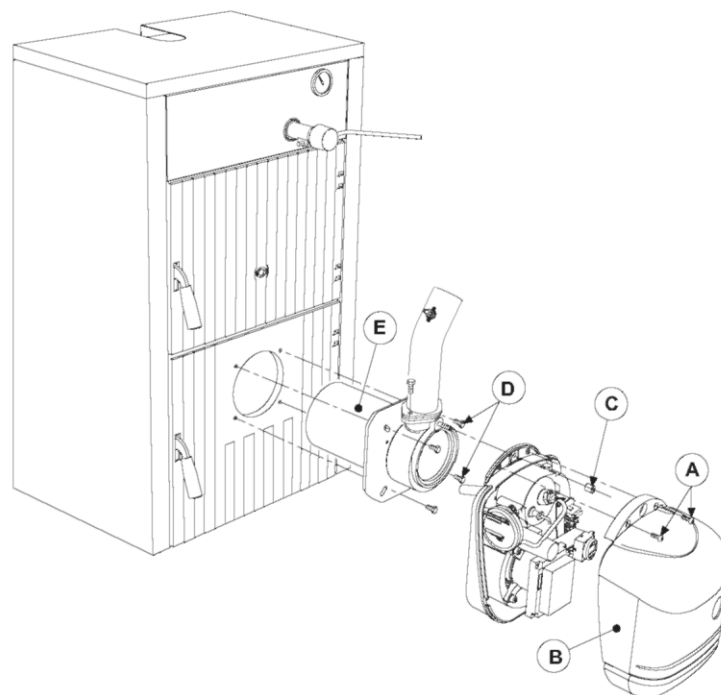


рис. 13

Контрольные операции, которые следует выполнять на отдельных частях и элементах

Вентилятор

Следить за тем, чтобы внутри вентилятора и на лопастях крыльчатки не накапливалась пыль: наличие пыли снижает подачу воздуха и приводит, таким образом, к сгоранию с недопустимым уровнем выброса вредных веществ.

Горелочная головка

Проверьте все части горелочной головки на отсутствие повреждений, отложений грязи и деформаций, вызванных высокими температурами. Проверьте также правильное позиционирование этих частей.

Фоторезистор

Прочищать окошко от пыли. Фоторезистор вставляется в свое гнездо с нажимом; для извлечения необходимо потянуть его кнаружи.

4.4 Устранение неисправностей

Горелка снабжена передней системой самодиагностики. В случае неисправностей горелки на дисплее (поз. 7 - рис. 1) мигает код этой неисправности.

Бывают неисправности, вызывающие постоянную блокировку (обозначаемые буквой "A"); для возобновления работы достаточно нажать клавишу "P" (поз. 5 - рис. 1) на 1 секунду; если горелка не включится, то необходимо устранить неисправность.

Другие неисправности (обозначаются "F") вызывают временную блокировку котла. Данная блокировка снимается автоматически, как только вызвавший ее возникновение параметр возвращается в нормальные рабочие пределы.

Таблица. 3 - Список неисправностей

Мигающий	Неисправность	Причина	Способ устранения
A01	Блокировка вследствие неудавшегося розжига	Отсутствие брикетов в соответствующей емкости	Наполните емкость брикетами
		Разрыв или отсоединение электрического кабеля шнека	Восстановите электрическое соединение
		Неисправность ТЭНа устройства розжига	Замените головку и удалите из нее брикеты
		Загрязнение головки сгорания	Опорожните и очистите ее
		Забит канал подачи брикетов	Освободите канал, проверьте, что головка сгорания не засорена и очистите ее, если это необходимо
F02	Сброс паразитного пламени	Запрос на обогрев завершен, но горелка обнаруживает пламя	Подждать окончания пост-вентиляции
A02	Блокировка вследствие паразитного пламени	Короткое замыкание в фоторезисторе	Заменить фоторезистор
		Засветка фоторезистора посторонним светом	Устранить источник света
A04	Блокировка предохранительного термостата шнека	Неверные параметры розжига	Проверьте прозрачные параметры 03=51 и 04=12
		Наличие давления в котле	Очистите котел и проверьте, правильно ли выбрана минимальная величина тяги дымохода (10 Па)
		Неисправность предохранительного термостата	Замените термостат
F05	Неверная регулировка давления в канале	Соединительная трубка датчика давления замята	Замените трубку
		Двигатель вентилятора поврежден	Замените двигатель
		Вентилятор загрязнен	Очистите его
F06	Неисправность (отсоединение) датчика давления	Обрыв соединительного кабеля	Проверьте кабель датчика или замените датчик
F10	Неисправность датчика на корпусе котла (если включен)	Датчик поврежден	Проверьте кабель датчика или замените датчик
		Короткое замыкание в соединительном кабеле	
		Обрыв соединительного кабеля	
A03	Неисправность кабельных соединений	Не подсоединена перемычка зажимов 13-14	Проверьте правильность подключения проводов

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

5.1 Размеры

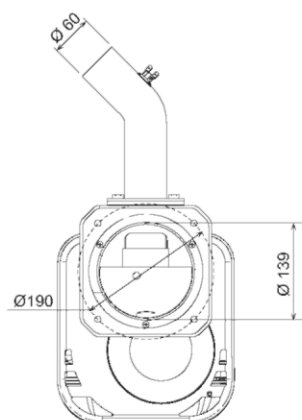
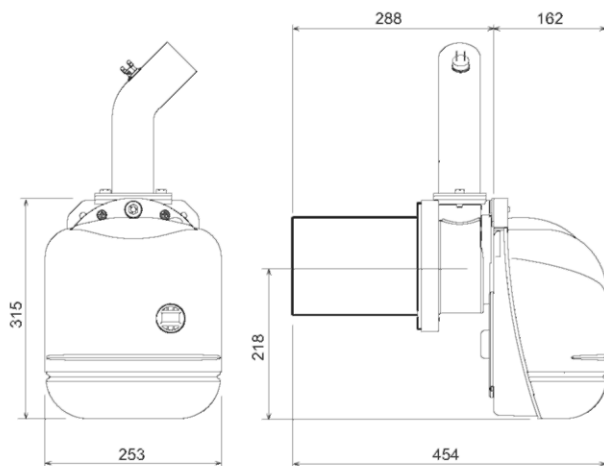


рис. 14 - Размерный SUN P7

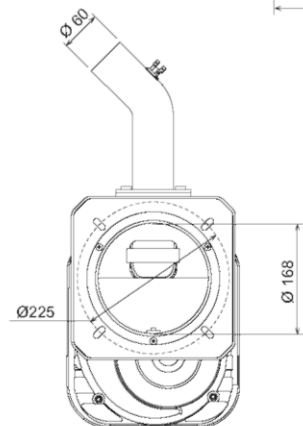
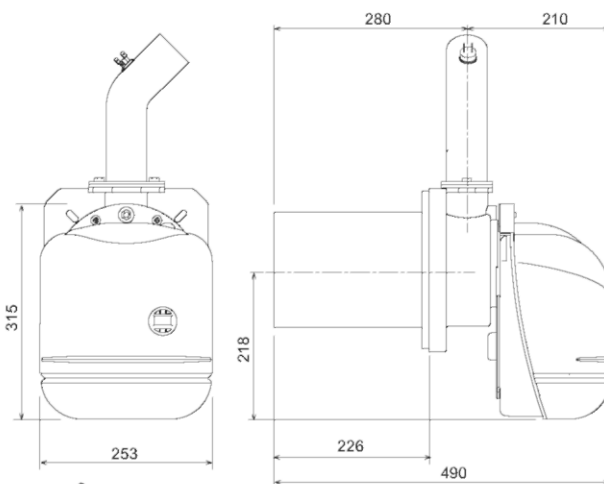


рис. 15 - Размерный SUN P12

5.2 Общий вид и основные узлы

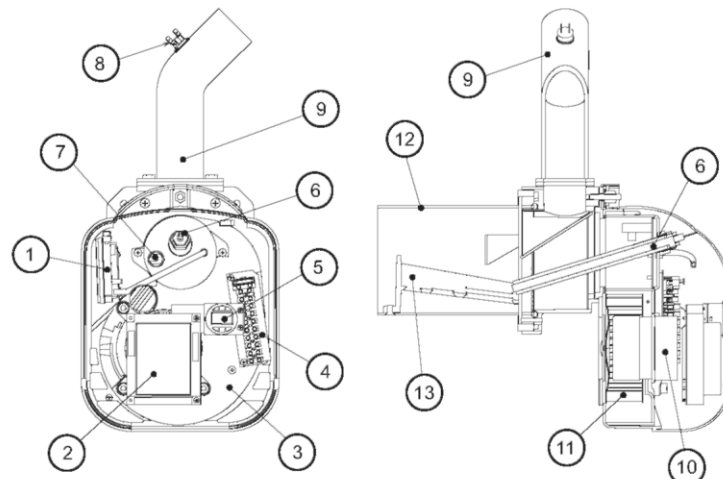


рис. 16

Список обозначений

- 1 Датчик давления
- 2 Блок управления
- 3 Корпус горелки
- 4 Коробка с зажимами
- 5 Интерфейс пользователя
- 6 ТЭН
- 7 Фоторезистор
- 8 Термостат 85°
- 9 Труба для загрузки горелки
- 10 Двигатель
- 11 Вентилятор
- 12 Форсунка
- 13 Решетка

5.3 Таблица технических данных

Технические данные	Единица измерения	SUN P7	SUN P12	
Макс. теплопроизводительность	кВт	34.1	55.0	(Q)
Мин. теплопроизводительность	кВт	13.7	30.0	(Q)
Макс. расход топлива	кг/ч	7.2	11.6	
Минимальный расход топлива	кг/ч	2.9	6.3	
Индекс электрической защиты	IP	X0D	X0D	
Напряжение/частота эл. питания	В/Гц	230/50	230/50	
Поглощаемая электрическая мощность	Вт	100	100	
Электрическая мощность устройства розжига	Вт	300	300	
Вес порожнего котла	кг	11	13.5	
Вместимость емкости	л	195	350	
Вместимость емкости	кг	140	226	
Размеры брикетов (диаметр/макс. длина)	мм	6/35	6/35	
Величина разрежения давления в камере сгорания	мбар	-0.2	-0.2	

5.4 Электрическая схема

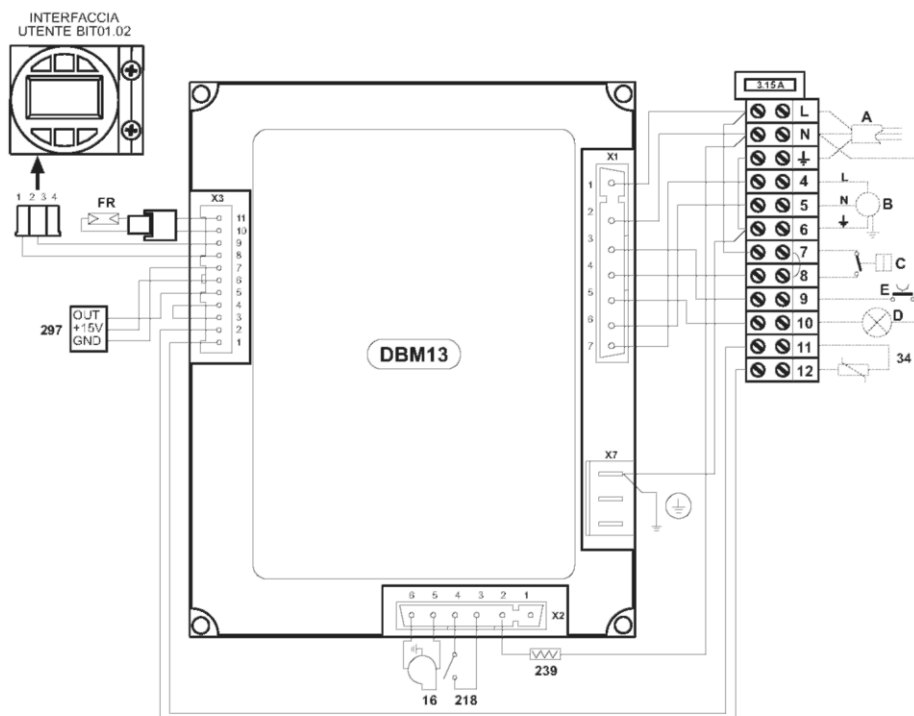


рис. 17 - Электрическая схема с коробкой с зажимами на 12 контактов

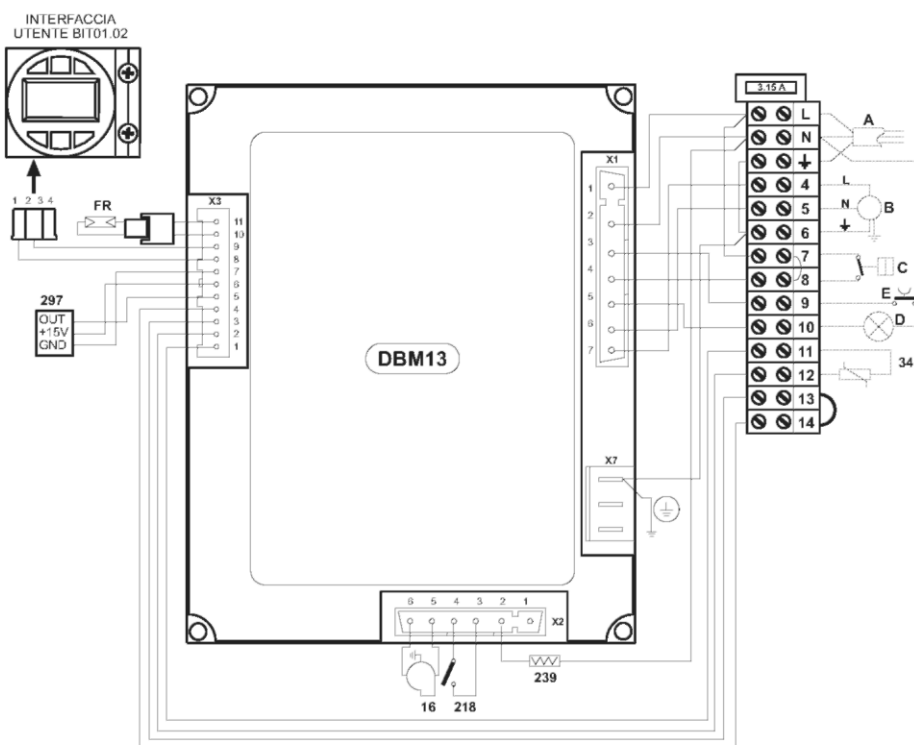


рис. 18 - Электрическая схема с коробкой с зажимами на 14 контактов

Список обозначений

FR	Фоторезистор
16	Вентилятор
34	Датчик температуры воды системы отопления
218	Предохранительный термостат брикетов
239	Устройство розжига
297	Датчик давления воздуха
A	Электрическое питание
B	Шнек двигателя
C	Контакт для сигнала запроса
D	Блокировка котла
E	Устройство разблокировки горелки